

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書で参照していただくページは(→○○)で表示しています。

準備の流れ

**接続
しよう!**

1


テレビとつなぐ



+ ビデオデッキ
をつなぐ場合

+ チューナー(地上デジタル・
BSデジタル・CS)
内蔵テレビをつなぐ場合

+ CATV(ケーブル)
テレビをつなぐ場合

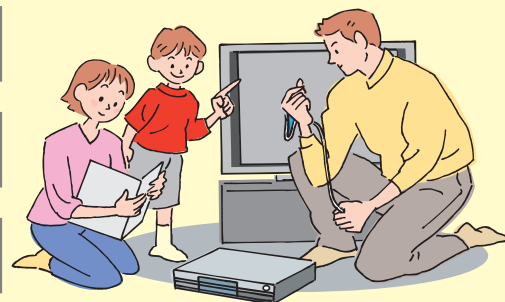

2

電源コードをつなぐ



3

お使いのテレビを設定
〈接続するTVタイプの設定〉



4

お使いのBSアンテナを設定※
〈BSアンテナの設定〉

※BS(アナログ)放送を受信していない
場合は、この設定は不要です。



5

お住まいの地域を設定
〈受信チャンネルの設定〉



6


番組表を受信する

これで準備は完了です。



7

さあ!使ってみよう

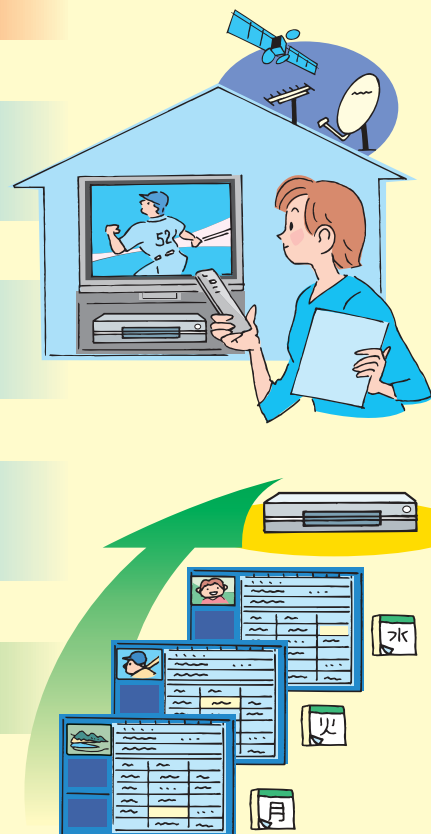

**設定
しよう!**


**受信
しよう!**

**わからない
ときは?**


DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>

テレビ・ビデオとつなぐ

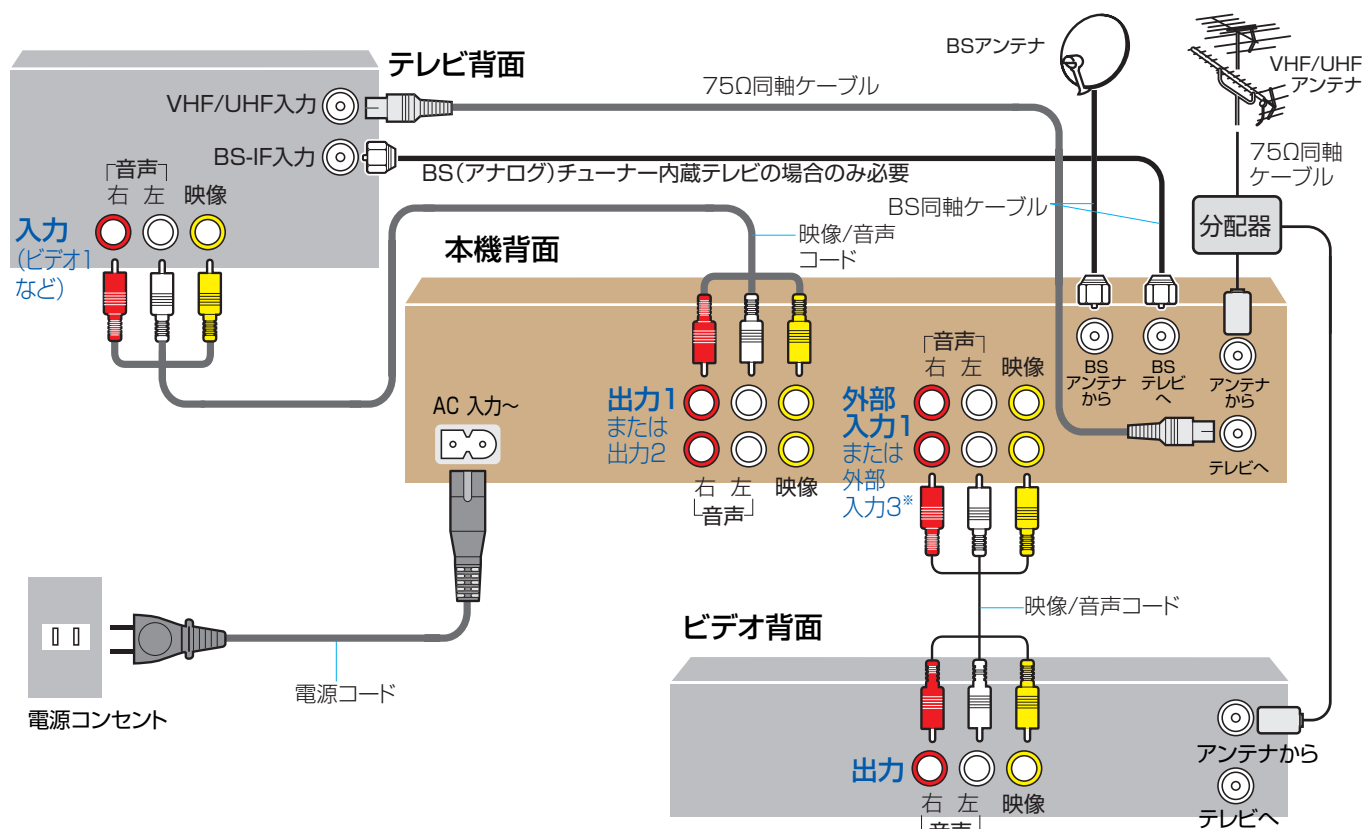


地上デジタル・BSデジタル・CSチューナー内蔵テレビとつなぐ

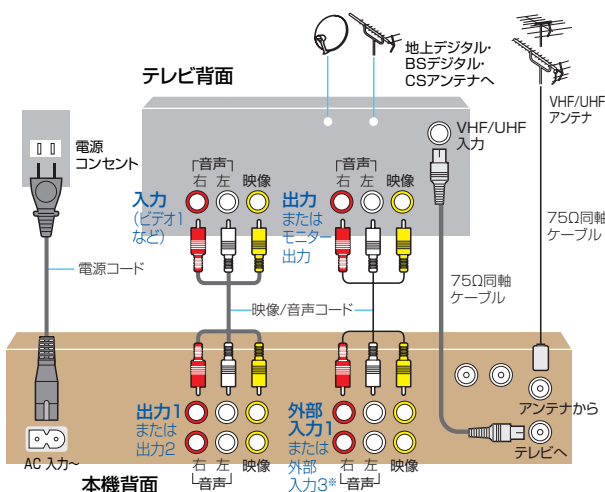

※外部入力3に接続した場合は、「外部入力3の端子設定」を「ライン」に設定してください(→83)

- より高画質で楽しむ → 「S端子またはD端子で」(→13)
- ステレオシステムで楽しむ → 「アンプと」(→16)
- WOWOWを楽しむ → 「BSデコーダーと」(→15)
- ネットワークで楽しむ → 「ネットワークと」(→18)

ケーブルテレビとつなぐ

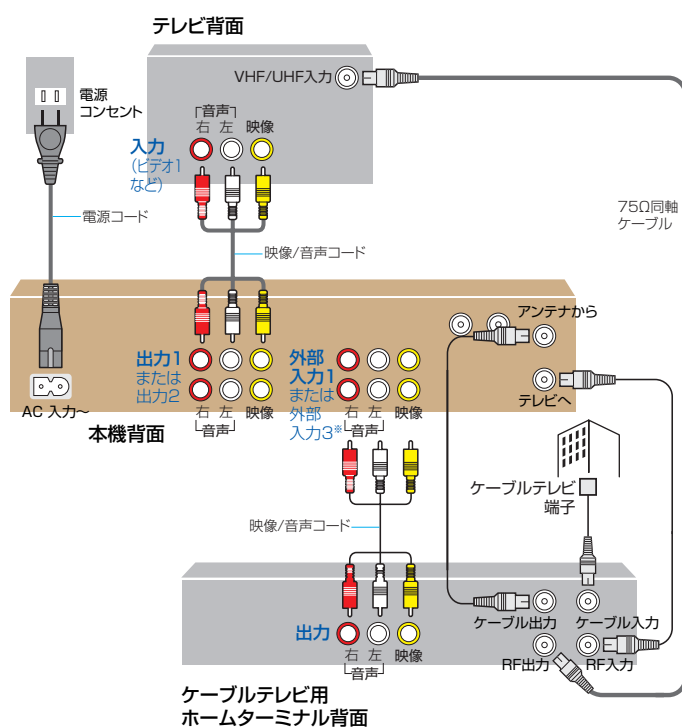


準備 2 設定しよう!

●テレビの準備

テレビの電源を入れ、
本機を接続した入力に
切り換える。
(ビデオ1など)

まず、初期設定画面
を開いて…

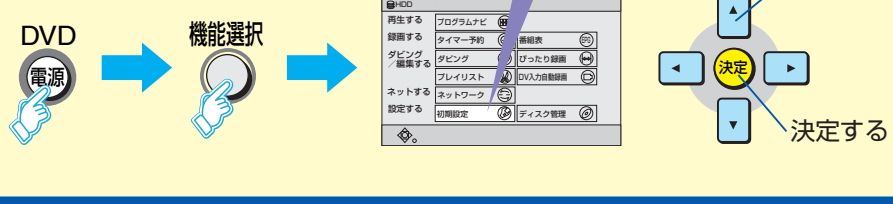

お使いのテレビを設定

接続

接続するTV

お使いのテレビタイプを選ぶ

画面比	標準
	4:3
	ワイド
	16:9
	インターレース 対応していない
プログレッシブ	対応している

●設定を終了するには ➡ リターン(戻る) を数回押す

お使いのBSアンテナを設定

BS(アナログ)放送を受信していない場合は、この設定は不要です。

チャンネル

BSアンテナ設定

BS電源

- 共聴受信(マンションなど)の場合 ➡ 「切」
- BSアンテナを本機に直接接続している場合 ➡ 「連動」
- 分配器などで電波を分けている場合 ➡ 「入」

●設定を終了するには ➡ リターン(戻る) を数回押す

お住まいの地域を設定

チャンネル

市外局番チャンネル

お住まいの地域の市外局番

市外局番を入れる

1	2	3
4	5	6
7	8	9
100	11	取消

間違ったとき押す

●設定を終了するには ➡ リターン(戻る) を数回押す

設定が始まり、完了すると番組表の設定情報が表示される。

うまく設定できなかったときなどに ➡ 「マニュアルチャンネル設定」(→27)

準備 3 受信しよう!



電源を切る

(送信時刻に電源が入っているとデータの受信ができません)

10:50

電源を切った状態
(時計が合っていない場合はデータを受信できません)

EPG 11:05

データ受信中
(数十分かかります。この時に電源を入れるとデータを受信できません)

11:35

受信完了

- 番組表データ送信時刻は取扱説明書(→23)をご覧ください。
- 時刻が合っていない場合は、取扱説明書(→30)をご覧ください。
- 番組表データ受信には1日程度かかる場合があります。

操作 さあ!使ってみよう

録る

HDD (本体)に録画してみよう。

- 1 **HDD** 録画先を選ぶ
- 2 **チャンネル** 録画するチャンネルを選ぶ
- 3 **録画モード** 画質を選ぶ
XP→SP→LP→EP
(高画質) (標準) (長時間) (長時間)
- 4 **録画** 録画を始める
•止めるとき → 停止

さらに便利な使い方

■番組表から予約

- 1 **番組表** **Gガイド** 番組表を開く
- 2 **予約したい番組を選び**
選んで 決定する
- 3 **予約内容を確認し**
決定する

見る

録画した内容を見てみよう。

- 1 **再生/1.3倍速** 再生する
•止めるとき → 停止
- さらに便利な使い方
■番組一覧から再生
- 1 **プログラムナビ** 番組一覧を開く
- 2 **「ビデオ」を選び**
選んで 決定する
- 3 **再生したい番組を選び**
選んで 決定する
•選んだ番組が再生されます。

お知らせ

- 録画したDVD-Rを他のプレーヤーで再生するには
→「ファイナライズ」(→80)で再生専用ディスクにする

残す

HDDからDVDにダビングしてみよう。

- 1 **OPEN/CLOSE** (本体) ディスクを入れる
ラベル面を上
試しにダビングするときは書き換え可能なDVD-RAMをお使いください。
- 2 **ダビング** **B** ダビングしたい番組を再生中に押す
- 3 **「はい」を選ぶ**
選んで 決定する
•ダビングを開始します。

※5X高速記録対応のDVD-RAMまたは8X高速記録対応のDVD-Rに高速モードでダビングする場合のみ[◀▶]で「最高速モード」か「静音モード」が選べます。

